


6. Onderhoud

* Afbeelding: R-type.

Onderhoud van de filters

Verwijder regelmatig stof en vuil van de luchtfilters om te voorkomen dat hun werking achteruitgaat.

Reinig ze ten minste om de 6 maanden.

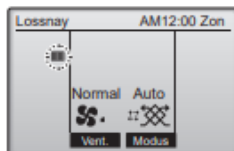

 verschijnt op het «Hoofddisplay» wanneer het filter gereinigd moet worden. De fabrieksinstelling is 6 maanden.



WAARSCHUWING

Zet de scheidingsschakelaar uit voordat reiniging of onderhoud worden uitgevoerd.

Als u deze waarschuwing niet volgt, kan dat een elektrische schok of letsel tot gevolg hebben.



LET OP


Draag handschoenen tijdens reiniging en onderhoud.

Als u geen handschoenen draagt, kunt u letsel oplopen.


Ga niet op een onstabiele verhoging staan tijdens reiniging en onderhoud.

U kunt letsel oplopen als u valt.


- 1) Zet de scheidingsschakelaar op het voedingspaneel uit voordat u filters verwijder.

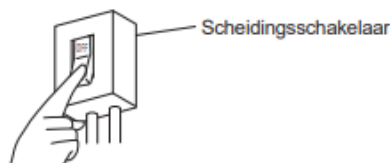

- 2) Verwijder de filterkap (buitenluchtfILTER en uitlaatluchtfILTER).

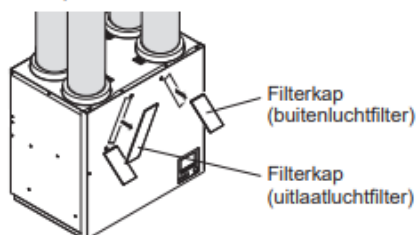


- 3) Trek de behuizing van het buitenluchtfILTER en de behuizing van het uitlaatluchtfILTER voorzichtig naar buiten.

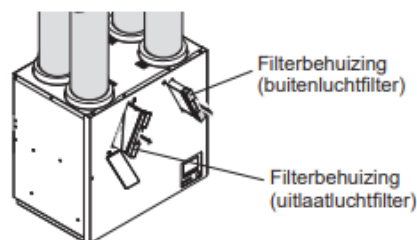


LET OP

Als de behuizing van het buitenluchtfILTER en de behuizing van het uitlaatluchtfILTER wordt verwijderd, druppelt er soms condenswater dat zich binnen heeft gevormd. Verwijder de filterbehuizingen dus voorzichtig en houd ze met beide handen vast zodat ze niet hellen.

- 4) Verwijder de luchtfilters uit de behuizing van het buitenluchtfILTER en de behuizing van het uitlaatluchtfILTER.

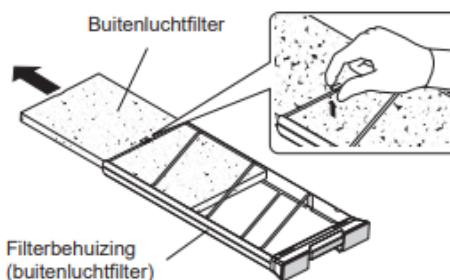

- 5) Verwijder het stof met een stofzuiger.

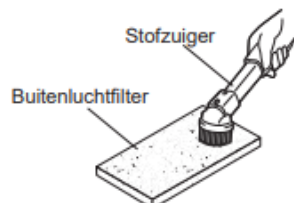

Als het filter ernstig vervuild is, klop het dan uit en was het met koud of warm water (40 °C of minder), en laat het filter dan aan de lucht drogen.